

**DAIKIN**

# INSTALLATION MANUAL

## Decoration Panel

### MODELS

#### **BYFQ60BW1**

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.  
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.  
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.  
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.  
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.  
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HAN-  
DLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.  
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ  
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ  
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Nederlands

Portugues

Russian

**DAIKIN**

BYFQ60BW1

Панель отделки

Руководство по монтажу

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ .....	1
2. ПОДГОТОВКА ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ .....	1
3. УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ В КОРПУС КОМНАТНОГО БЛОКА.....	2
4. МОНТАЖ ВСАСЫВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ .....	3

**1. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ****1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Обратитесь к руководству по установке, прикрепленному к наружному блоку.

**2. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

- Руководство по установке.
- Винты (4 шт.)

**3. ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА**

- Обязательно проинструктируйте пользователя в отношении правил эксплуатации системы, ознакомив его с прилагаемым к комнатному или наружному блоку руководством по эксплуатации.

**2. ПОДГОТОВКА ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ**


«Для этого блока можно указать направление воздушного потока. Для выпуска воздуха в 2 или 3 направлениях необходимо приобрести дополнительный набор “Уплотнительный материал для воздуховыпускного отверстия”.»

**ОБРАЩЕНИЕ С ПАНЕЛЯМИ ОТДЕЛКИ**


- Не кладите панель лицевой стороной вниз, не наклоняйте ее относительно стены и не оставляйте ее на наклонной поверхности.
- Не прикасайтесь к откидной створке и не давите на нее.  
(Откидная створка может сломаться)

**(1) Снимите всасывающую решетку с декоративной панели.**

- 1 Откройте всасывающую решетку, передвинув 2 выступа всасывающей решетки в направлении стрелки.  
**(См. рис. 1)**

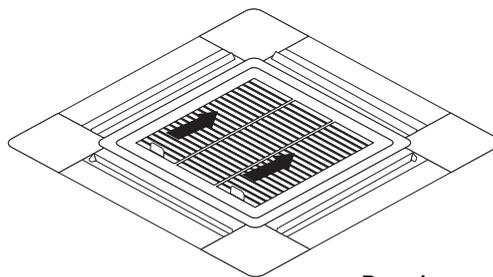**Рис. 1**

- 2 Отделите всасывающую решетку от панели отделки, подняв решетку под углом примерно 45 градусов.  
**(См. рис. 2)**

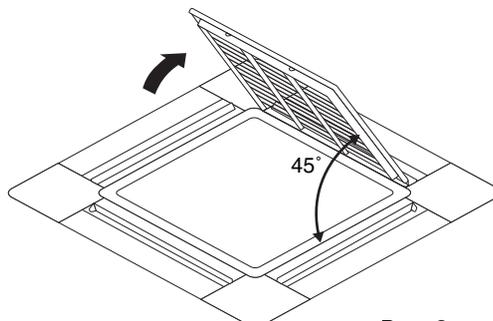**Рис. 2**

### 3. УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ В КОРПУС КОМНАТНОГО БЛОКА

«См. руководство по установке комнатного блока, прикрепленное к комнатному блоку.»

- (1) Сопоставьте изображение "PIPING SIDE" и "DRAIN SIDE" на декоративной панели с фактическим расположением участка трубопровода и дренажного участка на комнатном блоке.
- (2) Установите панель отделки.
  - 1 Следите за тем, чтобы провод не выходил из желоба прокладки проводов внутри комнатного блока. (3 местоположения)  
Если это так, вставьте его назад.  
(Подключение панели с проводами, выходящими из желоба, может привести к утечке воды.)
  - 2 Временно верните примерно на 5 мм винты крепления в противоположные стороны блока управления в комнатном блоке. (См. рис. 3)

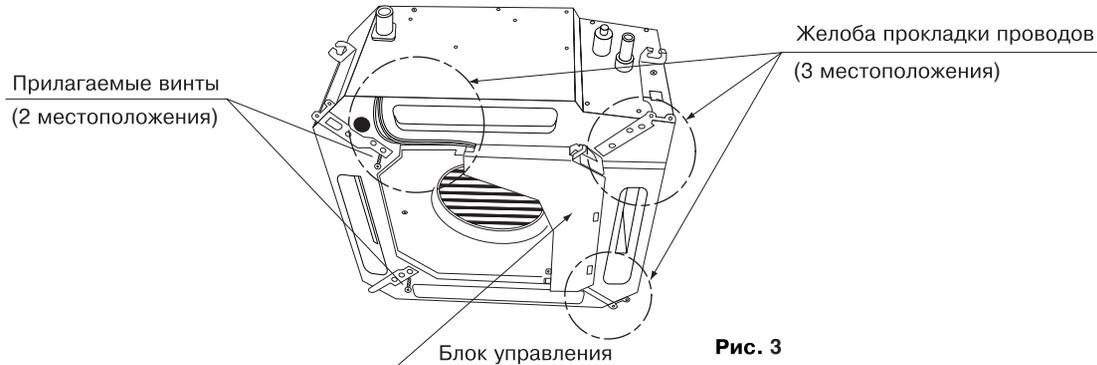


Рис. 3

- 3 Подвиньте панель в направлении стрелки, вставив временно вернутые винты в 2 крепежных отверстия (части в форме "U"). (См. рис. 4)

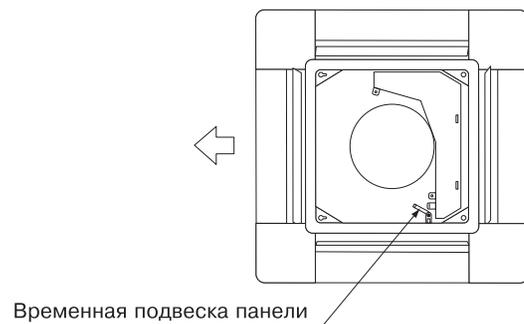


Рис. 4

- 4 Наденьте временную подвеску на крючок, расположенный на блоке управления комнатным блоком. (См. рис. 5)

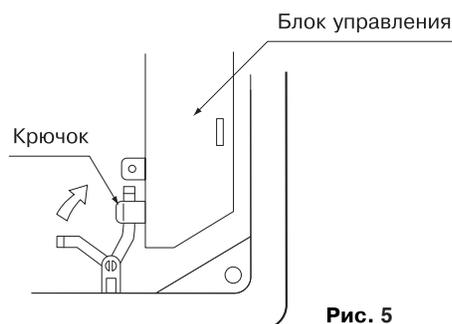


Рис. 5

- 5 Вверните 2 оставшихся винта и затягивайте все 4 винта до тех пор, пока уплотняющий материал между декоративной панелью и комнатным блоком не сожмется примерно до 6 - 8 мм в толщину. (См. рис. 6)

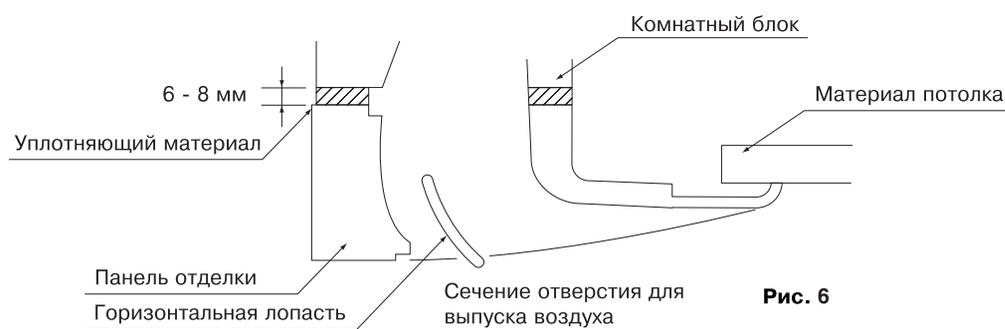


Рис. 6

### [ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ]

- Неправильная затяжка винтов может привести к проблемам, показанным на рисунке 7. Затягивайте их правильно.

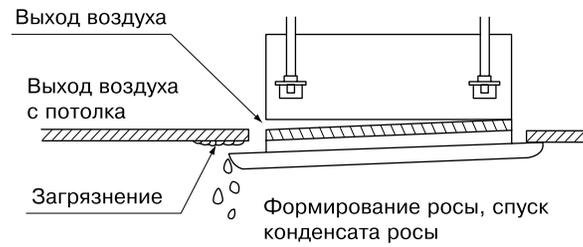


Рис. 7

- Если после завинчивания винтов между потолком и панелью отделки остался зазор, измените высоту корпуса комнатного блока.

### (3) Подключение панели отделки (См. рис. 8)

6 Снимите крышку блока управления, убедившись, что питание блока отключено.

7 Подключите разъемы кабеля питания двигателя откидной панели, установленные на панели отделки.

Если разъемы не подключить, перекидная задвижка работать не будет, поэтому обязательно подключите их.

8 Вставьте крышку блока управления на место, выполнив процедуру, обратную ее снятию.

Убедитесь, что кабель питания двигателя откидной заслонки не зажат между комнатным блоком и панелью отделки.

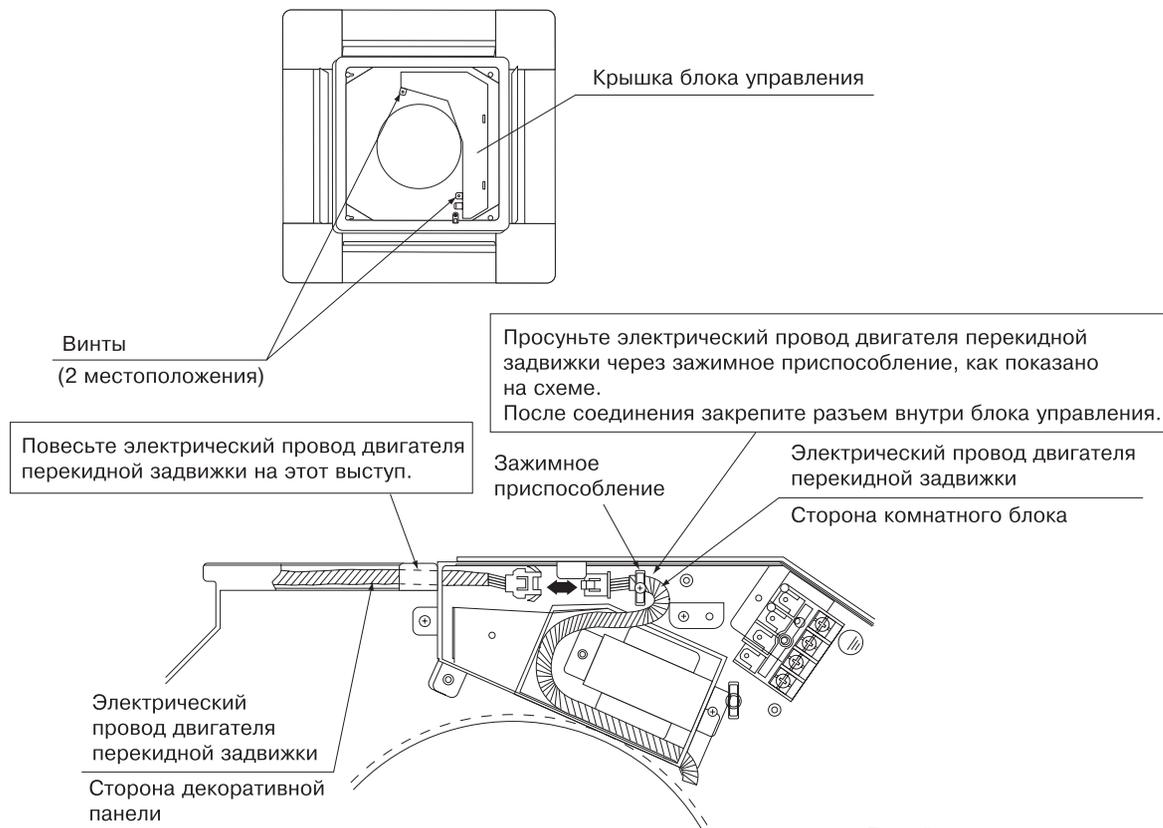


Рис. 8

## 4. МОНТАЖ ВСАСЫВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ

- Установите всасывающую решетку  
Установите ее, выполнив процедуру, обратную описанной в разделе "ПОДГОТОВКА ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ".  
Можно установить всасывающую решетку в одном из 4 положений (положение выбирается путем поворота решетки).  
Изменение положения может потребоваться при обеспечении совместной работы нескольких блоков или для удовлетворения пожеланий заказчиков.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте внимательны и не допускайте зажатия кабеля питания двигателя откидной заслонки при установке всасывающей решетки.

