

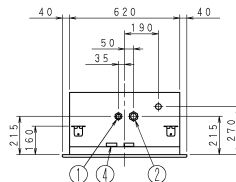
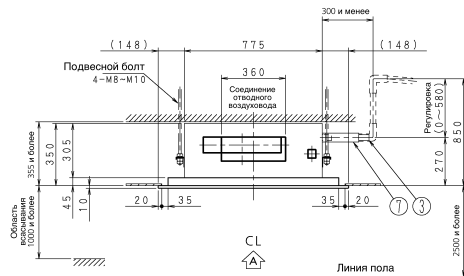


В вид

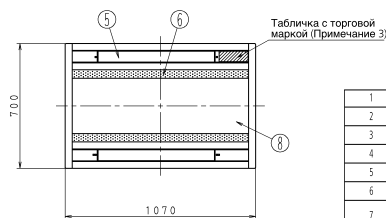

Требуемое пространство



А ВИД

1. Место прикрепления паспортной таблички
Паспортная табличка для внутреннего блока:
Поверхность крышки блока управления с внутренней стороны панели всасывания
Паспортная табличка для декоративной панели:
Поверхность рамы с внутренней стороны панели всасывания
2. При установке дополнительного аксессуара см. установочные чертежи.
3. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигналов. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
4. Если температура воздуха у потолка превышает 30°C, а относительная влажность - 80%, необходима дополнительная изоляция.
Изоляция: Стекловата или вспененный полиизолит толщиной 10 мм или более.
5. Не кладите влажный предмет под внутренним блоком.
Если влажность равна 80% и выше, а сливной патрубком забит и воздушный фильтр загрязнен, то может выпасть роса.

1	Соединение трубки для жидкости	Φ 6,4mm Соединение с развальцовкой
2	Соединение трубопровода для газа	Φ 12,7mm Соединение с развальцовкой
3	Соединение дренажных трубопроводов	VP25 (Нардям. Φ 32, ВНД. Φ 25)
4	Отверстие для провода	
5	Воздуховыпускное отверстие	
6	Воздух на впуске	
7	Сливной шланг (Аксессуар)	Нардям. Φ 32 (Подключения с боковой стороны главного корпуса. Нардям. Φ 26)
8	Воздухозаборная панель	